Blendtec

Bedienungsanleitung

Xpress Blender

LEISTUNG. IDEEN. BLENDTEC.™

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	**Seite**
Kapitel 1.....Wichtige Sicherheitshinweise	2
Kapitel 2.....Überblick über die Komponenten	4
Kapitel 3.....Auspacken	6
Kapitel 4.....Aufstellung	7
Kapitel 5.....Bedienungsanleitung	8
Kapitel 6.....Garantie und Kundendienst	13

KAPITEL 1 – WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Blendtec-Gerät verwenden.

1.1 SICHERHEITSNORMEN

Das Xpress und Zubehör sind durch die ETL (Elektrische Testlabors) auf UL-Norm 763 (Underwriters Laboratories) und durch CE-Normen zertifiziert.

1.2 GESUNDHEITSNORMEN

Das Xpress und Zubehör sind durch NSF International zertifiziert.

1.3 KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN VERMEIDEN

- Finger, Hände, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten.
- Jegliche Gegenstände während des Betriebs vom Antriebssockel und den Mixerklingen fernhalten. Metallgegenstände beschädigen die Klingen.
- **NICHT** mit den Händen in den Mixerbehälter fassen oder Substanzen von Hand hinzufügen, während der Mixer arbeitet.
- **NICHT** den Mixerbehälter auf den Antriebssockel aufsetzen, wenn der Mixermotor läuft.
- Den Mixer im Betrieb keinen Stößen aussetzen. Den Mixerbehälter im Betrieb stets senkrecht halten.
- Diese Vorsichtsmaßnahmen beugen Verletzungen und/oder Beschädigungen des Mixers vor.

1.4 VORSICHTSHINWEISE ZUM NETZKABEL

- Den Mixer bei beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker nicht verwenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem zugelassenen Kundendienstrepräsentanten ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
- Mit der Einheit keine Verlängerungskabel verwenden.
- Bevor der Standort des Mixers verändert wird bzw. während der Reinigung den Mixermotor vom Stromnetz trennen.

1.5 DAS NETZTEIL NICHT REPARIEREN

Nicht die Abdeckung vom Mixersockel entfernen. Der Mixersockel enthält keine Teile, die vom Benutzer eingestellt oder gewartet werden können. Ein qualifizierter Kundendienstrepräsentant muss alle Einstellungen vornehmen. **Das Entfernen der Abdeckung oder Versuche, den Mixer zu warten, führen zum Erlöschen der Garantie.**

1.6 DEN MIXER BEI NICHTVERWENDUNG STETS AUSSCHALTEN

1.7 DIE 220/240-VOLT-STECKDOSE FÜR JEDES NETZTEIL MUSS DURCH EINEN SEPARATEN STROMUNTERBRECHER BZW: EINE SICHERUNG VON

7,5 AMPÈRE ODER MEHR GESCHÜTZT SEIN.
Es dürfen keine weiteren elektrischen Geräte über denselben Stromkreis wie der Mixer betrieben werden, da andernfalls der Stromkreis überlastet werden kann. Dadurch kann die Elektronik des Mixers überlastet oder die Stromkreissicherung ausgelöst werden.

1.8 DEN MIXER IN BESCHÄDIGTEM ZUSTAND NICHT BETREIBEN

Bei Betriebsstörungen des Mixers zunächst einen Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen. Wenn der Mixer herunterfällt oder sonstig beschädigt wird, ist zwecks Inspektion, Reparatur, elektrischer oder mechanischer Anpassung oder eines möglichen Austauschs umgehend ein Kundendienstrepräsentant von Blendtec zu benachrichtigen.

1.9 NICHT IN FLÜSSIGKEITEN BETREIBEN

Den Mixermotor nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eintauchen. Der Motor darf nicht in Kontakt mit Wasser geraten. Die vorsätzliche Verwendung des Mixers im Außenbereich bei Niederschlag führt zum Erlöschen der Garantie.

1.10 KEINE GEGENSTÄNDE AUS METALL, STEINE ODER SONSTIGE HARTEN MATERIALIEN IN DEN MIXERBEHÄLTER EINFÜLLEN

Metallgegenstände und andere harte Materialien sind gefährlich. Sie können zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Schäden infolge von derartigen Fremdgegenständen führen zum Erlöschen der Garantie.

1.11 NICHT MIT ZUBEHÖR BETREIBEN, DAS VON BLENDTEC NICHT ZUGELASSEN WURDE

Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör führt zum Erlöschen der Garantie und zu Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

1.12 VOR DEM STARTEN DES MIXERS STETS DEN MIXERDECKEL SICHERN

Achten Sie darauf, einen Deckel auf das Mixergefäß aufzusetzen, bevor Sie die Abdeckung schließen.

1.13 DEN SOCKEL DES MIXERS NACH LÄNGEREM BETRIEB MÖGLICHST NICHT BERÜHREN

Der Sockel des Mixers kann nach zahlreichen Betriebsdurchgängen heißlaufen.

1.14 DIE KLINGEN SIND SCHARF! VORSICHT BEI DER HANDHABUNG.

1.15 Beim Mischen von HEISSEN FLÜSSIGKEITEN den mittleren Deckelstab abnehmen.

DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

KAPITEL 2: ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPONENTEN

2.1 MIXERMOTOR

Der Mixermotor besteht aus dem Motor, der Touchpad-Steuerung und der Liquid Crystal Display-(LCD-)Anzeige. (Siehe Abbildung 1 und 2.)

● Motorgehäuse: Enthält das Netzteil in einem Plastikgehäuse Die Motorabdeckung nicht entfernen. Das Entfernen der Motorabdeckung führt zum Erlöschen der Garantie.

● Mixermotor: Diese Einheit befindet sich innerhalb des Motorgehäuses und enthält die Vorrichtung, die den Mixer antreibt, einschließlich des Elektromotors, des Antriebs und der computerisierten Schalttafel.

● Touchpad-Bedienfeld: Besteht aus sechs Tasten, die mit vorprogrammierten Einstellungen belegt sind, sowie einer Impulstaste für die manuelle Mixersteuerung.

● LCD-Anzeige: Wenn ein Zyklus abgeschlossen ist, wird der Zähler für die aufgelaufenen Zyklen um eine Einheit erhöht (für Garantiezwecke). Die Anzeige gibt außerdem Überlast- oder Überhitzungszustände an.

2.2 MIXERBEHÄLTER-BAUGRUPPE

Die Mixerbehälter-Baugruppe besteht aus dem Mixerbehälter, der Klingen-Baugruppe und dem Deckel. Mit diesen Komponenten gewährleistet die Mixerbehälter-Baugruppe eine gleichmäßige Vermischung der Getränke und eine maximale Sicherheit für den Bediener.

● Behälter: Aus Polycarbonat hergestellt, um eine maximale Leistung zu gewährleisten sowie die optische Überwachung der Mixerfunktion zu gestatten.

● Klingen-Baugruppe: Edelstahl, für rasche, gleichmäßige Mischvorgänge.

● Deckel: Bedienfreundlich und schnell abnehmbar, um eine schnelle Verarbeitung zu ermöglichen.

2.5 TECHNISCHE DATEN ZUR STROMVERSORGUNG

Das Xpress ist zur Verwendung auf 220/240-Volt-Stromkreisen zertifiziert und ist auf 6,5 Amp beschränkt. Es ist erforderlich, dass dieses Gerät mit einem Stromunterbrecher bzw. einer Sicherung von 7,5 Amp oder mehr installiert wird.

Abbildung 1
Ansicht von links

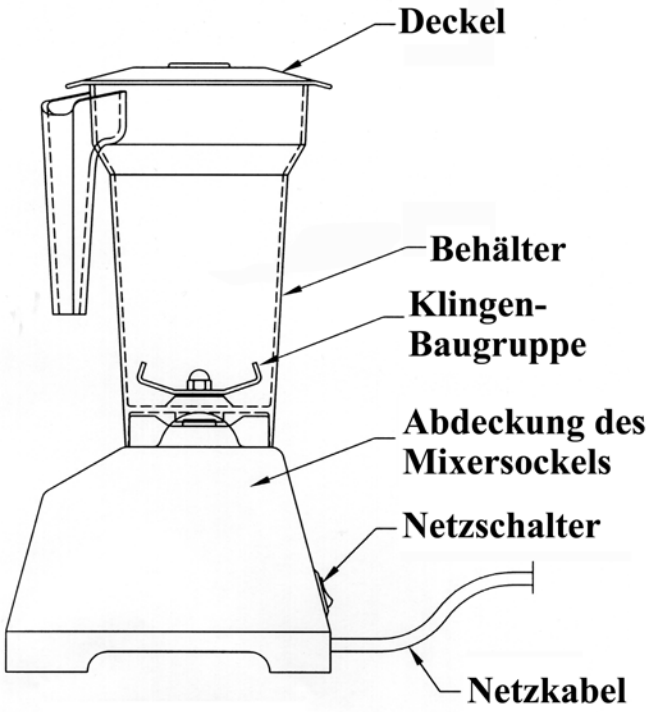

Abbildung 2
Frontansicht

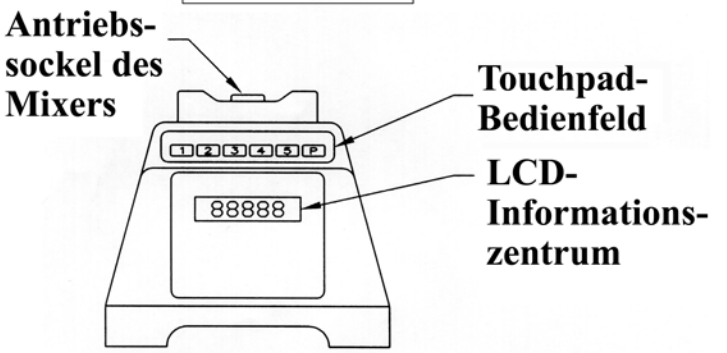

KAPITEL 3: AUSPACKEN

Bewahren Sie die beiden Schaumstoffeinsätze und das gesamte Verpackungsmaterial für zukünftige Lagerung bzw. Transport auf. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nachfragen auf.

3.1 AUSPACKEN DES MIXERS

1. Der Lieferumfang umfasst:
    - Mixersockel Modell ES3
    - einen oder mehrere Mixerbehälter mit Deckel

2. Mixermotor, Mixerbehälter und -deckel aus der Verpackung nehmen.

3. Netzkabel entrollen.

4. Darauf achten, jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen, das die Belüftungsöffnungen des Netzteils oder der schwarzen Motorhalterung blockieren könnte.

5. Alle Komponenten auf Transportschäden prüfen.

6. Wenn Schäden festgestellt werden, unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen.

3.2 NOTIEREN DER SERIENNUMMER UND DES VERSANDDATUMS

Die Seriennummer der Mixereinheit und das Kaufdatum in das nachstehende Feld eintragen. Diese Daten werden benötigt, um für Kundendienstbelange Kontakt mit Blendtec aufzunehmen.

Seriennummer des Mixers _____

Kaufdatum _____

Diese Daten stets bereithalten, wenn Sie sich an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten wenden.

KAPITEL 4: AUFSTELLUNG

4.1 Aufstellen des Xpress

1. Mixer auf einer ebenen, sauberen, trockenen Fläche aufstellen.

2. Achten Sie darauf, dass sich im Abstand von 1,20 m (4 Fuß) vom Motorsockel eine Steckdose befindet.

3. Schließen Sie das Gerät an eine 220/240-Volt-Steckdose mit 7,5 Amp Schutz an. Achten Sie darauf, dass das Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie es anschließen. Wenn Sie keine direkte Aufschaltung benutzen, kann dies zu Beschädigungen am Mixer führen. Nicht ausreichende Stromleistung kann zu Überhitzung des Motors führen (wodurch die Lebensdauer der Mixerelektronik verkürzt wird). Das Betreiben des Motors auf diese Weise führt zum Erlöschen der Garantie.

4. Die Belüftungsöffnungen des Mixers dürfen nicht verstopft sein, um die während des Betriebs erforderliche Kühlung zu gewährleisten.

KAPITEL 5: BETRIEBSANLEITUNG

5.1 ÜBERBLICK ÜBER DEN BETRIEB

1. Den auf der Rückseite des Mixermotors unten rechts befindlichen Netzschalter einschalten.

2. Den ordnungsgemäß gefüllten Mixerbehälter auf dem Motor platzieren. Darauf achten, dass der Mixerbehälter ordnungsgemäß eingesetzt ist und der Deckel fest auf dem Behälter sitzt.

3. Auf dem Touchpad die Taste für die gewünschte Mixerfunktion drücken.

5.2 AUTOMATISCHER BETRIEB

Mit den Tasten 1 - 5 werden für verschiedene Getränkekombinationen programmierte Zyklen aktiviert.

Taste 1: läuft 30 Sekunden bei **niedriger** Geschwindigkeit und schaltet automatisch ab.

Taste 2: läuft 30 Sekunden bei **hoher** Geschwindigkeit und schaltet automatisch ab.

Taste 3: weist wechselnde Messergeschwindigkeiten für 14 Sekunden auf und schaltet automatisch ab.

Taste 4: 23 Sekunden laufender Hochenergiezyklus. Für leicht zu mixende Shakes.

Taste 5: 35 Sekunden laufender Hochenergiezyklus. Für leicht zu mixende Fruchtshakes.

5.3 MANUELLER BETRIEB

Impulstaste: Der Mixer arbeitet konstant mit HOHER Geschwindigkeit (70 Prozent Leistung), während die Taste gedrückt wird. Generell ist dies die letzte Taste ganz rechts auf dem Mixer-Touchpad, die mit dem Buchstaben „P“ gekennzeichnet ist. Diese Taste wird in der Regel zum zusätzlichen Mixen verwendet, nachdem ein programmierter Zyklus durchgelaufen ist.

5.4 STÖRUNGSBESEITIGUNG

MIXERMOTOR SCHALTET SICH NICHT EIN: Wenn der Mixermotor sich nicht einschaltet, folgendermaßen vorgehen:

- Überzeugen Sie sich davon, dass der Hauptnetzschalter auf der Rückseite eingeschaltet ist.
- Die Sicherung der Stromleitung überprüfen um sicherzugehen, dass sie eingeschaltet ist.
- Das Netzkabel ziehen und wieder anschließen.
- Prüfen, ob die Zahlen auf der LCD-Anzeige leuchten. Wenn die LCD-Anzeige nicht leuchtet, ist die Stromversorgung des Mikroprozessors unterbrochen.
- LCD-Anzeige prüfen:

Die Meldung „OVERTEMP“ weist darauf hin, dass eine Überhitzung erkannt wurde. Der Motor bleibt gesperrt, bis das Gerät sich auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt hat. Den Netzstecker ziehen und mindestens 20 Minuten abwarten, bis der Motor abgekühlt ist.

Die Anzeige „OVERLOAD“ gibt an, dass der Motor überlastet wurde. Den Motor für 10 Sekunden (mit dem Schalter) ausschalten und danach wieder einschalten, um den Überlastzustand zu beheben. Im Mixerbehälter prüfen, ob die Klinge festgefahren ist.

Die Anzeige „LOW VOLTAGE“ gibt an, dass die Versorgungsspannung des Motors zu gering ist. Den Motor ausschalten. Die Ursache für die Unterspannung beseitigen. (Die Ursache für Unterspannung ist in der Regel, dass ein anderes Gerät an denselben Stromkreis angeschlossen wurde oder die Stromquelle nicht ausreichend Strom liefert.) Den Motor danach wieder einschalten und den Betrieb fortsetzen.

KLINGE STOPPT: Wenn der Überlastschalter den Mixer stoppt, den Mixerbehälter entfernen und vorsichtig prüfen, ob die Klinge blockiert ist. Wenn keine Blockierung vorliegt, den Behälter austauschen und mit der Impulstaste die Klinge impulsartig durch die Mischung schlagen lassen. Sobald die Klinge sich frei dreht, kann eine Programmtaste verwendet werden.

VERÄNDERTER GERÄUSCHPEGEL: Wenn der Geräuschpegel des Mixers stark ansteigt, ermitteln, ob das Geräusch vom Motor oder vom Behälter kommt.

● Motor: Prüfen, ob das Geräusch vom Motor kommt. Den Behälter vom Mixer entfernen und auf Zyklus Nummer eins drücken. Das Motorgeräusch ohne eingesetzten Behälter prüfen. Wenn der Motor übermäßig laut läuft, den Blendtec-Kundendienst benachrichtigen.

● Behälter: Prüfen, ob das Geräusch vom Behälter kommt. Den Behälter wieder auf den Mixer aufsetzen. Den Motor mit der „P"-Taste einige Sekunden lang laufen lassen. Einen anderen Behälter verwenden, um zu ermitteln, ob sich das Geräusch mit einem anderen Behälter ändert. Wenn ein Behälter übermäßig laut läuft oder die Klingen-Baugruppe lose oder bei Drehung von Hand kiesig erscheint, zwecks Unterstützung den Blendtec-Kundendienst benachrichtigen.

KONSISTENZ DES GEMIXTEN PRODUKTS NICHT ZUFRIEDEN-STELLEND: Wenn die Struktur des Produkts klumpig oder ungleichmäßig ist, folgendermaßen vorgehen:

● Sicherstellen, dass sich im Produkt beim Mixen keine Hohlräume bilden. Bei diesem als Kavitation bezeichneten Zustand dreht die Klinge in einer Lufttasche in der Produktmischung frei, weil diese zu kalt oder zu fest ist. Das Problem kann behoben werden, indem die Mixtemperatur angehoben wird (durch Verwendung von weniger Eis, mehr Flüssigkeit und/oder indem gewährleistet wird, dass die gefrorenen Bestandteile der Mischung nicht kälter als -12 Grad Celsius sind). Wenn die richtige Kombination von Zutaten mit ordnungsgemäßer Temperatur verwendet wird, ergibt sich ohne Bedienereingriff stets ein weiches, gut mischbares Getränk.

● Zykluszeit erhöhen. Wenn das Getränk sich gut mischen lässt, jedoch die Mixdauer nicht ausreicht, versuchen Sie es mit einem längeren Zyklus (indem Sie zum Starten des Mixers eine Taste mit einer höheren Zahl drücken), oder drücken und halten Sie die Impulstaste, um die Mixdauer zu verlängern.

● Achten Sie darauf, dass die Antriebswelle des Behälters vollständig in den Antriebssockel eingesetzt ist und dass die Klinge fest mit der Antriebswelle verbunden ist.

HILFT ALLES NICHTS? Wenn sich die Funktionsstörung mit diesen Maßnahmen nicht beheben lässt, einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen.

5.5 MIXERBEHÄLTER TÄGLICH REINIGEN

1. 4 Tassen heißes Leitungswasser (1 Liter) und 1 1/2 Teelöffel (7 ml) Geschirrspülmittel in den Mixerbehälter füllen.

2. Den Deckel fest auf den Behälter aufdrücken. Den Mixerbehälter auf den Motor aufsetzen und die Impulstaste 15 Sekunden lang drücken.

3. Mit klarem Wasser nachspülen, bis alle Seife aus dem Behälter und vom Deckel gespült ist.

4. Den Behälter sofern möglich stets aufrecht aufbewahren. Wenn Behälter mit der Unterseite nach oben gelagert werden, stets darauf achten, dass sich an der Klingenantriebswelle kein Wasser ansammelt.

5. 1,9-Liter-Behälter können gestapelt werden, die Griffe dürfen jedoch nicht ineinander greifen. DIESE BEHÄLTER NICHT MIT INEINANDER GREIFENDEN GRIFFEN STAPELN!

HINWEIS: Wenn der Mixerbehälter in einem Geschirrspüler gereinigt wird, muss er auf dem oberen Gitter platziert werden. Mixerbehälter sind bis zu 104 Grad Celsius spülmaschinenfest.

5.6 LANGFRISTIGE ENTKEIMUNG DES BEHÄLTERS

1. Zur langfristigen Entkeimung den Mixerbehälter in regelmäßigen Abständen mit heißem Leitungswasser füllen.

2. Gemäß den Angaben des Herstellers ein chlorfreies Desinfektionsmittel zufügen.

3. Die Mischung aus Wasser und Desinfektionsmittel ausleeren. Den Mixerbehälter wie in Kapitel 5.5 beschrieben lagern.

5.7 TÄGLICHES REINIGEN DES MOTORS

1. Überzeugen Sie sich vor der Reinigung davon, dass der Hauptnetzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

2. Wischen Sie gegebenenfalls die Oberseite und Seiten des Mixers mit einem feuchten Tuch sauber. Es können milde Reinigungsmittel wie WINDEX® verwendet werden.

5.8 WÖCHENTLICHE REINIGUNG DES MOTORS (Zusätzlich zur täglichen Reinigung des Motors bei gezogenem Netzstecker und nach Entnahme des Motors aus dem Gehäuse)

1. Den Antriebssockel des Mixers (siehe Abbildung 1.2) mit einer starken Reinigungslösung befüllen. NICHT ZUVIEL REINIGUNGSMITTEL EINFÜLLEN. 5 Minuten stehen lassen.

2. Die Stege und Vertiefungen des Antriebssockels mit einem Zahnstocher, einem Eiskratzer oder einem anderen harten, spitzen Gegenstand reinigen.

3. Den Motor auf den Kopf drehen, um das Material aus dem Antriebssockel zu entfernen. Die Flächen mit einem Papiertuch oder einem Lappen trocknen und den Motor wieder einsetzen.

5.9 TIPPS UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE REINIGUNG

● Verwenden Sie keine Scheuermittel zum Reinigen des Mixermotors oder des Behälters, da dadurch die Oberfläche abgestumpft oder verkratzt wird

● Zur Reinigung des Geräts keine Hochdruckreiniger verwenden.

● Den Mixermotor nicht in WASSER eintauchen - DIES FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE

● Die Mixerbehälter nicht länger als 5 Minuten einweichen. Andernfalls kann Wasser durch die unteren Dichtungen des Behälters eindringen, wodurch sich die Lebensdauer verringert. Den Behälter nach der Reinigung mit der Oberseite nach unten lagern. **Darauf achten, dass KEIN Wasser im Bereich der unteren Dichtung steht.**

● Zur langfristigen Lagerung von Behältern eine geringe Menge lebensmitteltaugliches Öl (wie Pflanzenöl) auf die Dichtungen um die Klingenbaugruppe sowohl innerhalb als auch außerhalb des Mixerbehälters auftragen.

KAPITEL 6: GARANTIE UND VERFAHREN FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

6.1. GARANTIEBESCHREIBUNG

Blendtec gewährt für das Xpress 1 Jahr Garantie.

BEHÄLTER:

Für den Polycarbonat-Behälter und die innere Lagerbaugruppe wird folgende Garantie gegen Ausfälle gewährt:

Behältermodell	Gewährleistung
40-501	180 Tage ab Kaufdatum
40-505	1 Jahr ab Kaufdatum

Die Modellnummer des Behälters befindet sich unter dem NSF-Logo auf dem Behälter.

KLINGEN:

Für die Klinge aus rostfreiem Stahl besteht für die Lebensdauer des Behälters Garantieleistung gegen Bruch. Bitte beachten, dass die Klingen infolge der Verwendung matt werden können, was aber die Mixerfunktion nicht beeinträchtigt.

ANTRIEBSSOCKEL:

Für den Antriebssockel (siehe Abb. 1.2) wird eine Garantie über die Lebensdauer des Mixers hinweg gewährt.

Die Garantielaufzeit beginnt mit dem Versanddatum oder, wenn ein Kaufbeleg vorgelegt wird, mit dem Kaufdatum. Kosmetische Schäden und Missbrauch sind von dieser Garantie nicht gedeckt.

6.2 VERFAHREN FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

Wenn bei der Verwendung Ihres Blendtec-Mixers Störungen auftreten, folgendermaßen vorgehen:

GARANTIEFÄLLE

1. Unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen, um die Störung zu bestimmen. Stets die Seriennummer sowie eine Beschreibung des Problems bereithalten. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Reparaturen von anderen Personen als zugelassenen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten vorgenommen werden, erlischt die Garantie. Viele Probleme können schnell und einfach über das Telefon gelöst werden.

2. Wenn sich der Fehler durch die telefonische Unterstützung nicht beheben lässt, muss das Gerät möglicherweise repariert werden. In Garantiefällen wird Ihr Gerät von Blendtec kostenlos repariert. Kosmetische Schäden und Missbrauch sind von der Garantie nicht gedeckt.

AUSSERHALB DER GARANTIE

1. Unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen, um die Störung zu bestimmen. Stets die Seriennummer sowie eine Beschreibung des Problems bereithalten. Viele Probleme können schnell und einfach über das Telefon gelöst werden. **Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls die Garantie verfällt.**

2. Wenn keine Garantie besteht und das Gerät repariert werden soll, das Gerät verpacken und an Ihren zugelassenen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten senden. Ihr Blendtec-Kundendienstrepräsentant stellt Ihnen die ausgeführten Arbeiten in Rechnung.

Wenn Sie Ihren Mixer an den Kundendienstrepräsentanten schicken (als Garantiefall oder außerhalb der Garantie), fügen Sie bitte Folgendes bei:

Name:	
Unternehmen:	Händlernummer:
Adresse:	
Telefonnummer:	
Seriennummer: (Befindet sich auf der Unterseite des Motors)	Zyklusanzahl: (Zahl auf der LCD-Anzeige)
Kaufdatum:	Kaufort:
Problembeschreibung:	

1206 South 1680 West
Orem, UT 84058, USA
801-222-0888
www.blendtec.com

OWN-CG-020 Xpress Manual - German Rev. 01 10/06